


**ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-12S
ΙΣΧΥΣ: 1200 W**

COLORATO

www.colorato.net

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

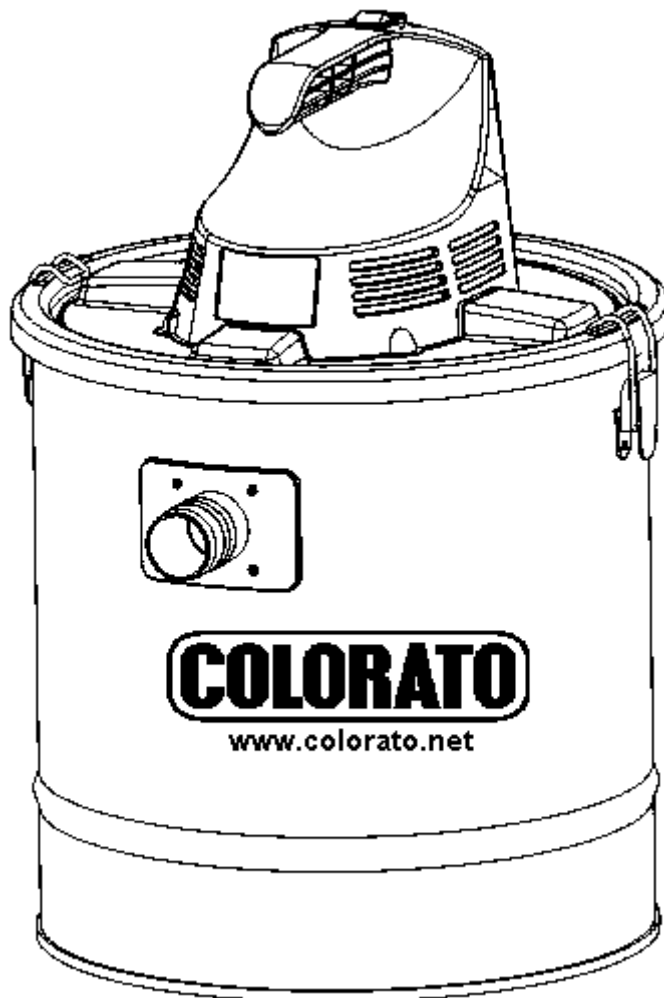

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΜΟΝΟ ΚΡΥΕΣ ΣΤΑΧΤΕΣ!
Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών προσεκτικά πριν τη χρήση και διατηρείστε το ασφαλές.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ

Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή θα πρέπει να ακολουθείτε τις βασικές προφυλάξεις που συμπεριλαμβάνουν τα εξής:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ .

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού:

Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο.

Μην αφήνετε τη σκούπα χωρίς επίβλεψη όταν είναι στην πρίζα. Κλείστε τον διακόπτη και βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν την επισκευή.

Μην τη χρησιμοποιείτε ως παιχνίδι. Είναι απαραίτητη στενή επίβλεψη όταν χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.

Χρησιμοποιείτε την μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Χρησιμοποιείτε μόνο τα προτεινόμενα από τον κατασκευαστή εξαρτήματα.

Μην τη χρησιμοποιείτε με κατεστραμμένο καλώδιο ή βύσμα.

Μην τη τραβάτε ή την κουβαλάτε από το καλώδιο, μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο σαν λαβή και μην το τραβάτε ή το περιστρέφετε γύρω από αιχμηρές επιφάνειες. Μη τη χρησιμοποιείτε με τεντωμένο καλώδιο. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από ζεστές επιφάνειες.

Μη χρησιμοποιείτε προεκτάσεις καλωδίου ή πρίζες με ακατάλληλη ισχύ ηλεκτρικού φορτίου.

Κλείστε όλες τις λειτουργίες πριν τη βγάλετε από την πρίζα.

Μην τη αποσυνδέετε από το ρεύμα τραβώντας το καλώδιο. Για να την αποσυνδέσετε τραβήξτε το βύσμα όχι το καλώδιο.

Μη χειρίζεστε το βύσμα ή τη σκούπα με βρεγμένα χέρια και μην τη λειτουργείτε ξυπόλυτοι.

Μην εισάγετε κανένα αντικείμενο μέσα στις υποδοχές. Μην τη χρησιμοποιείτε όταν οι υποδοχές εμποδίζονται από κάτι. Κρατήστε το σωλήνα καθαρό από σκόνη, υφάσματα, τρίχες και οτιδήποτε μπορεί να μειώσει τη ροή του αέρα.

Αυτή η ηλεκτρική σκούπα δημιουργεί αναρρόφηση και περιέχει μια περιστρεφόμενη βούρτσα ρολό. Κρατείστε σε απόσταση ασφαλείας ρούχα, μαλλιά καθώς και όλα τα μέρη του σώματος από τις υποδοχές της και τα κινητά μέρη.

Μην σκουπίζετε οτιδήποτε καίγεται ή καπνίζει όπως τσιγάρα, σπύρτα ή ζεστές στάχτες.

Μην τη χρησιμοποιείτε χωρίς το καπάκι σκόνης ή το φίλτρο στις θέσεις τους.

Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν σκουπίζετε σκάλες.

Μην τη χρησιμοποιείτε για να σκουπίσετε εύφλεκτα ή εκρηκτικά υγρά όπως βενζίνη και μην τη χρησιμοποιείτε σε σημεία όπου μπορεί να υπάρχουν τέτοια υγρά.


Αποθηκεύστε τη σκούπα σε εσωτερικό, δροσερό και στεγνό χώρο.

Βεβαιωθείτε ότι κλείνετε τη συσκευή τουλάχιστον κάθε 15 λεπτά για ένα λεπτό ώστε να κρυώνει το μοτέρ. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να καταστραφεί το μοτέρ.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αυτή τη συσκευή για πάνω από 4 ώρες (συμπεριλαμβανομένων και των διαλειμάτων.)


Τεχνικά Χαρακτηριστικά:	
Μοντέλο:	CLVC-12S
Ισχύς:	1200 W
Βάρος:	4.8 kg
Διαστάσεις:	360 x 320 x 440 mm
Επίπεδο θορύβου:	76-78 dB(A)
Παροχή αέρα:	1.6-1.7 m ³ /min
Απορροφητικότητα σκούπας:	17-19 KPa
Μήκος καλωδίου:	5 m
Χωρητικότητα δεξαμενής:	20 l
Περιλαμβανόμενα εξαρτήματα:	Σακούλα στάχτης δοχείου, φίλτρο μοτέρ, ακροφύσιο αναρρόφησης για γωνίες και ρωγμές, ακροφύσιο σωλήνα αλουμινίου

ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΕΡΩΝ

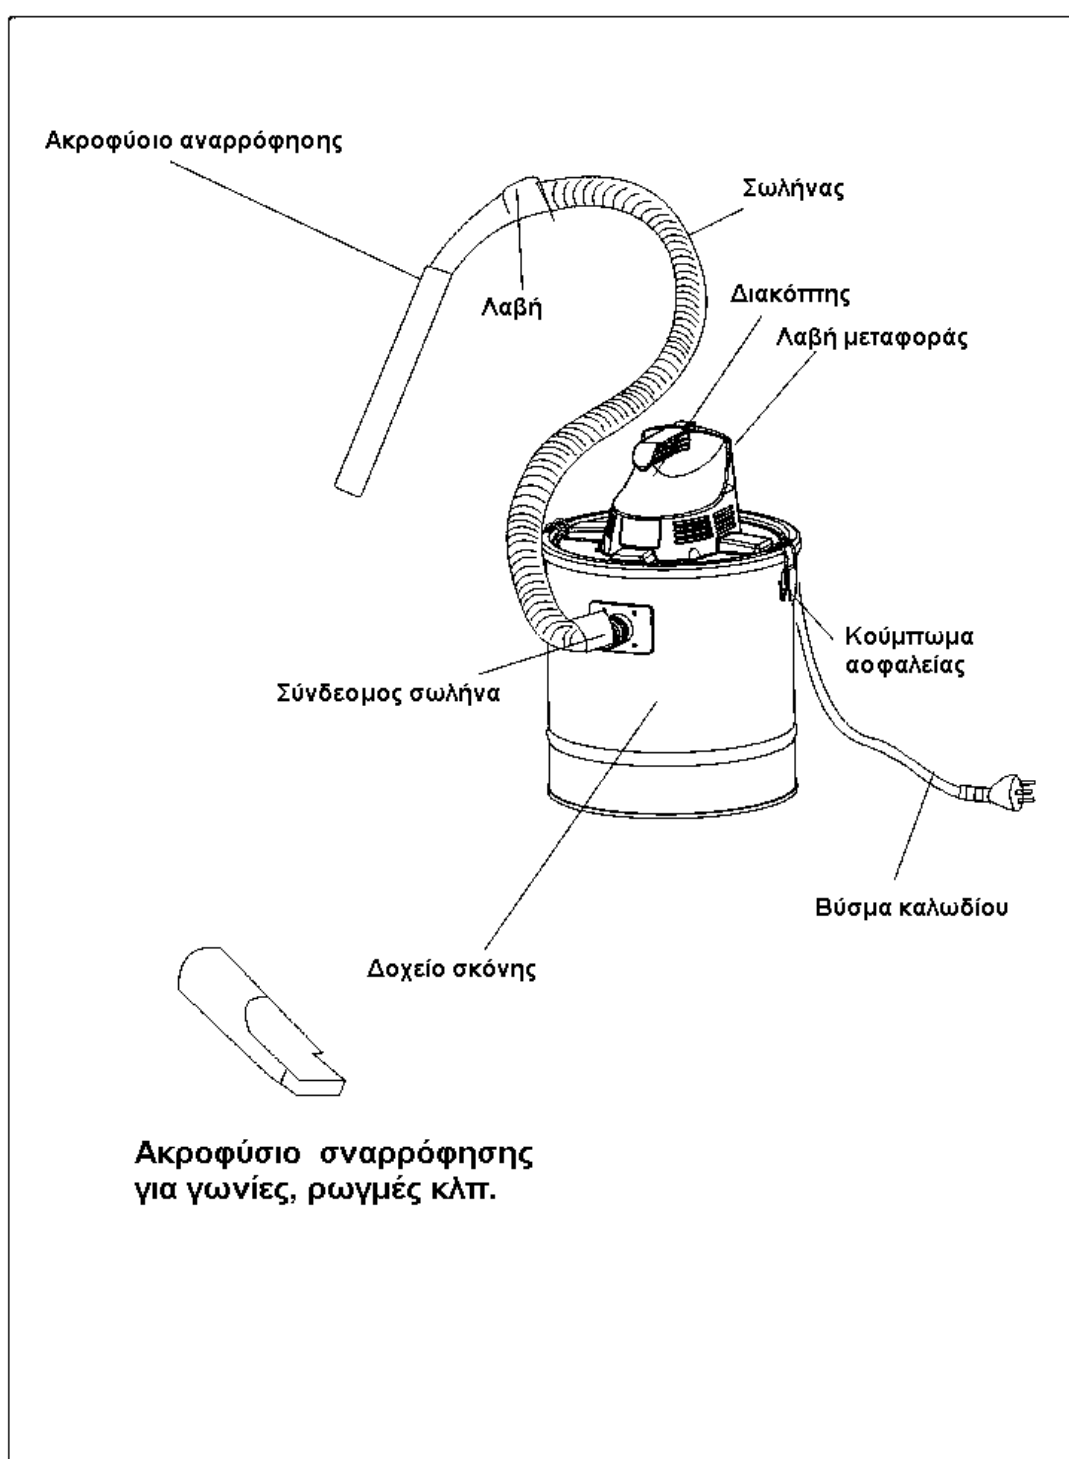


ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

1

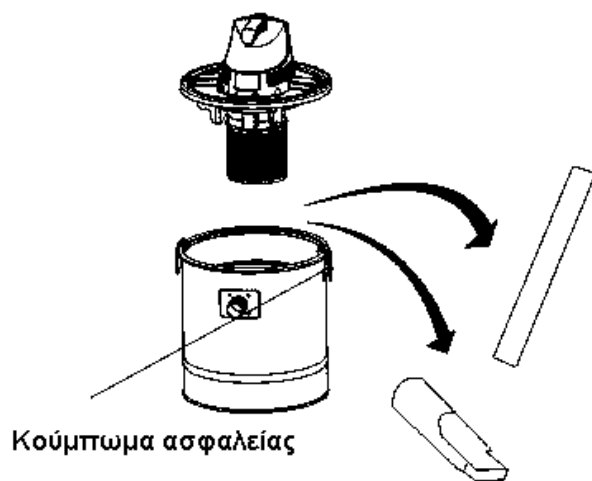

Απελευθερώστε το κούμπωμα ασφαλείας για να ανοίξει το άνω περίβλημα για να βγάλετε τα εξαρτήματα.


2

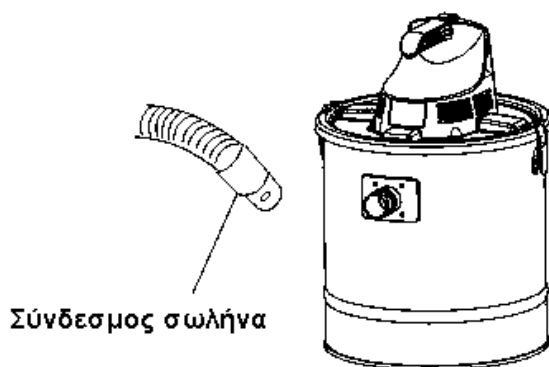

Ενώ χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αναρρόφησης, εισάγετε το σύνδεσμο σωλήνα στη στρόφιγγα.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

1

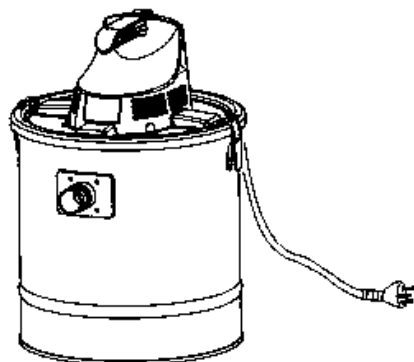

Κρατήστε το βύομα και εισάγετέ το στην πρίζα.

2




Διακόπτης
on/off

Πατήστε το διακόπτη για να ανοίξετε ή να κλείσετε τη σκούπα.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΣΚΟΝΗΣ

Εάν το δοχείο σκόνης γεμίσει, αδειάστε το άμεσα.


1

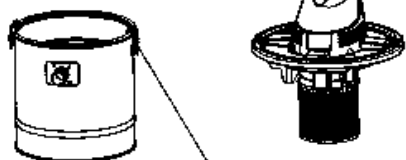

Κούμπωμα ασφαλείας


Απελευθερώστε το κούμπωμα ασφαλείας για να ανοίξει το άνω περίβλημα.

2

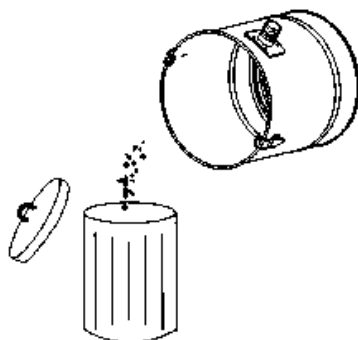

Αδειάστε το δοχείο σκόνης.

3

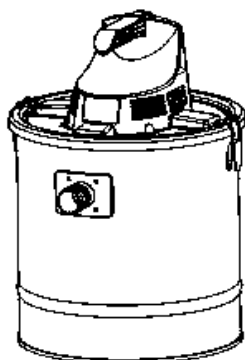


Επανατοποθετήστε το άνω περίβλημα και κουμπώστε το κούμπωμα ασφαλείας.

Προειδοποίηση: Όταν τα φίλτρα είναι εμφανώς καλυμμένα με σκόνη ή η αναρρόφηση μειώνεται αισθητά, καθαρίστε τα εγκαίρως. Έτσι βελτιώνεται η απόδοση λειτουργίας και επιμηκύνεται η διάρκεια ζωής της σκούπας.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη σκούπα χωρίς τα φίλτρα.

Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της σκούπας ενώ τη χρησιμοποιείτε, ελέγξτε αν το φίλτρο του μοτέρ και το φίλτρο του κάδου είναι καθαρά. Σε περίπτωση που έχουν συσσωρευμένη σκόνη ή στάχτη, το θερμικό προστασίας που βρίσκεται στο μοτέρ, διακόπτει τη λειτουργία του, προκειμένου να το προφυλάξει. Μόλις η σκούπα κρυώσει θα λειτουργήσει ξανά.


1

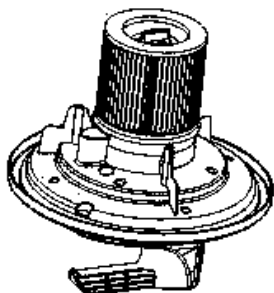

Αφαιρέστε το γκρι φίλτρο του μοτέρ, τραβώντας το από το λάστιχο του.


Προσοχή!
Στην επανατοποθέτηση του φίλτρου, βεβαιωθείτε ότι έχει στερεωθεί καλά πάνω από τη μαύρη κυκλική εσοχή.

2

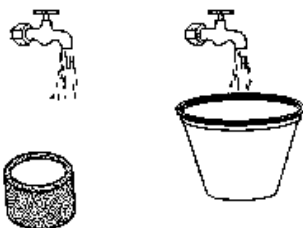


Καθαρίστε το προσεκτικά.

3

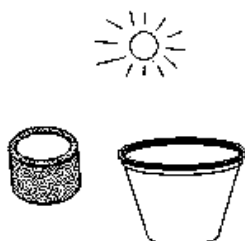

Αφήστε το στο αέρα να στεγνώσει.



Το σύμβολο  επάνω στο προϊόν σημαίνει ότι στο τέλος της ζωής της, η συσκευή δεν πρέπει να θεωρηθεί κοινό απόβλητο. Είναι ένα ειδικό απόβλητο και πρέπει καταστραφεί σε ειδικό χώρο περισυλλογής και απόρριψης, όπως επιβάλλει η οδηγία EC 2002/96/EC(WEEE). Με τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, μπορείτε να αποφύγετε τις αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, λόγω της ύπαρξης πιθανών επικίνδυνων ουσιών στο προϊόν.